

За тази кратка инструкция

Можете да използвате тази инструкция, ако използвате TRACK-Leader или SECTION-Control и при това не планирате заявките на персоналния компютър.

Ако планирате заявки на персоналния компютър с помощта на карта на обработваните полета, заредете следната инструкция от нашата Интернет страница: „TRACK-Leader - Кратка инструкция за системи с ISO-XML“.

Основни настройки

Трябва да направите това:

Това се случва на терминала:


1. Стартирайте терминала с бутон .

2. Натиснете бутон , за да извикате менюто за избор.




3. С копчето за завъртане кликнете на „ISOBUS-TC“.

Ако не виждате „ISOBUS-TC“, тогава на терминала е деактивиран този плъгин. Вие можете веднага да конфигурирате приложението TRACK-Leader.

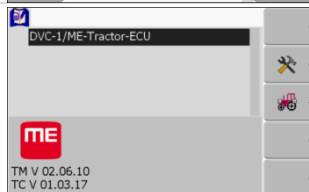

4. Отворете маската „Настройки“ с бутон .

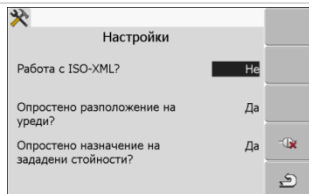

5. Настройте параметър „Работа с ISO-XML?“ на „Не“.


6. Рестартирайте терминала.

Конфигуриране на TRACK-Leader


1. Натиснете бутон , за да извикате менюто за избор.

2. С копчето за завъртане кликнете на „TRACK-Leader“.




3. Отворете маската „Настройки“ с бутон .

Настройки

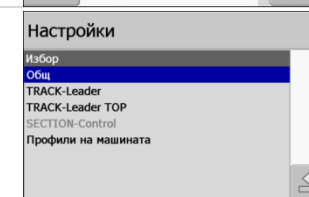

4. С копчето за завъртане кликнете на „Общ“.

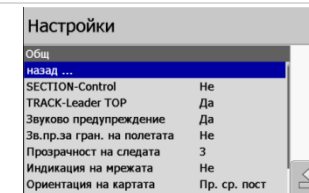

5. Конфигурирайте параметър „SECTION-Control“. Имате следните възможности:

- „Да“ - Ако желаете да използвате автоматичното включване на секции.
- „Не“ - Ако желаете да преминавате само паралелно.

Обяснението на всички други параметри ще намерите в инструкцията за обслужване на TRACK-Leader.

Извършвайте следващите стъпки само, ако сте настроили SECTION-Control на „Не“:

6. С копчето за завъртане кликнете на „назад...“

7. С копчето за завъртане кликнете на „Профили на машината“.


8. Изберете, с коя машина желаете да работите. Евентуално трябва първо да съставите профил на машината. За целта прочетете инструкцията за обслужване.


Старт Навигация

Трябва да направите това:



Това се случва на терминала:

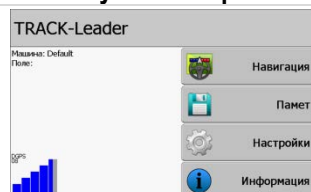1. Стартовата маска на TRACK-Leader е извикана.
2. Поставете флашката USB-Stick в терминала.






3. Отворете маската „Памет“ с бутона  Памет.
4. Сега трябва да решите, дали желаете да обработвате ново поле, или дали желаете да обработвате поле, чиито граница и следи са запаменени на флашката USB.




- a. Ако желаете да обработвате **ново поле**, изтрийте с бутона  всички заредени граници на полета и следи. Поради това прозорецът трябва да е празен.
- b. Ако желаете да продължите работа на **известно поле**, заредете данните за полето с бутон .

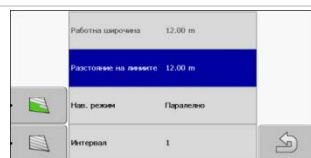5. Стартирайте нова навигация с бутон



6. Конфигурирайте параметрите в маската. Обяснението ще намерите в инструкцията за обслужване.
7. Натиснете един от следващите бутони:
 - a.  - За да продължите да обработвате избраното поле със старите следи.
 - b.  - За да обработвате отново избраното поле без старите следи.



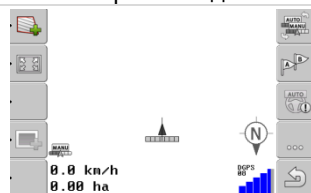





















8. Сега имате следните възможности:
 - (1) Настройте отправната точка.
 - (2) Обиколете полето.
 - (3) Изчислете границата на полето
 - (4) Създайте водещи следи A-B.



9. След работа можете да запамените данните за полето. Отворете маската „Памет“ с

бутона  Памет.

Значение на символите на функции

	Регистрация на границата на полето		Показване на други символи на функции
	Изтриване на границата на полето		Зареждане на данни за полето
	Стартиране на записа на следите (появява се само тогава, когато параметрите „SECTION-Control“ са били поставени на „не“)		Запамятаване на данните за полето
	Спиране на записа на следите		Импортиране на данни за полето от GIS
	Промяна на режим на работа на SECTION-Control		Експортиране на данни за полето за GIS
	Създаване на линии A-B		Автоматичното управление TRACK-Leader TOP е изключено или изобщо не е на разположение.
	Изтриване на водещи линии		Насочване на превозното средство наляво
	Настройване на отправна точка		Функционалният бутон не функционира, ако е изключен TRACK-Leader TOP
	Калибриране на GPS сигнал		Границата на полето още не е регистрирана
	Изместване на водещите линии		Изчисляване на крайната част по продължение на границите на полето
	Промяна на изображението на работната маска		Стартиране на паралелно водене в крайната част
	Промяна на изображението на работната маска		Стартиране на паралелно водене извън крайната част