

## O tomto stručném návodu

Tento návod můžete využívat pro TRACK-Leader nebo SECTION-Control v případě, kdy nevyužíváte PC k plánování zakázek.

Jestliže své zakázky plánujete na PC v informačním systému, stáhněte si z našeho webu tento návod: „TRACK-Leader – stručný návod pro systémy s ISO-XML“.

## Základní nastavení

Je třeba provést tyto kroky:

Na terminálu se stane následující:


1. Spustíte terminál klávesou .


2. Stisknutím klávesy  se otevře nabídka.



3. Otočným knoflíkem klikněte na „ISOBUS-TC“. Pokud nevidíte „ISOBUS-TC“, je tento plug-in na terminálu deaktivován. Aplikaci TRACK-Leader můžete ihned nakonfigurovat.



4. Otevřete obrazovku „Nastavení“ klávesou .

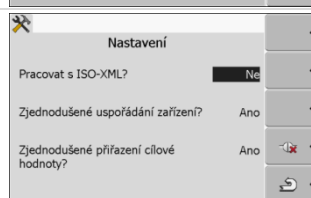

5. Nastavte parametr „Pracovat s ISO-XML?“ na „No“.


6. Restartujte terminál.



## Konfigurování aplikace TRACK-Leader

1. Stisknutím klávesy  se otevře nabídka.


2. Otočným knoflíkem klikněte na „TRACK-Leader“.



3. Otevřete obrazovku „nastavení“ klávesou .

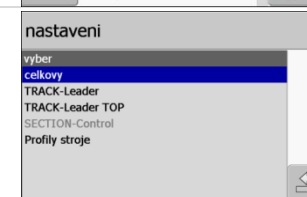

4. Otočným knoflíkem klikněte na „celkovy“.

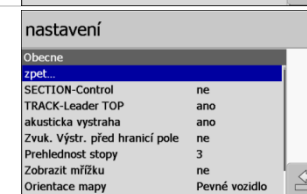

5. Nakonfigurujte parametr „SECTION-Control“. Máte následující možnosti:

- „Ano“ – pokud chcete využívat funkce automatického spínání sekcí.
- „Ne“ – pokud chcete jet pouze paralelně.

Vysvětlení všech ostatních parametrů naleznete v návodu k obsluze k aplikaci TRACK-Leader.

Další kroky je nutné provést jen tehdy, kdy jste SECTION-Control nastavili na „Ne“:

6. Otočným knoflíkem klikněte na „zpet...“.

7. Otočným knoflíkem klikněte na „Profily stroje“.


8. Vyberte, se kterým strojem chcete pracovat. Eventuálně budete nejprve muset nastavit profil stroje. Přečtěte si k tomu návod k obsluze.

## Spustíte navigaci

Je třeba provést tyto kroky:

Na terminálu se stane následující:


1. Je otevřena spouštěcí obrazovka aplikace TRACK-Leader.
2. Zastrčíte USB disk do terminálu.

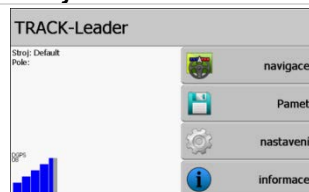

3. Otevřete obrazovku „Pamet“ klávesou




4. Nyní musíte rozhodnout, zda chcete zpracovávat nové pole nebo pole, jehož hranice a projekt je uloženo na USB disku.

- a. Jestliže chcete zpracovávat **nové pole**, smažte klávesou  všechny nahrané hranice pole a projekt. Okno musí být poté prázdné.
- b. Pokud chcete pokračovat s prací na **známém poli**, nahrajte data o poli klávesou



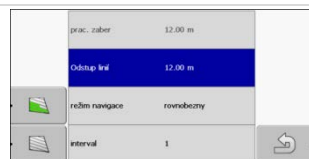

5. Spustíte novou navigaci klávesou




6. Nakonfigurujte parametry obrazovky: Vysvětlení naleznete v návodu k obsluze.

7. Stiskněte jednu z těchto kláves:

- a.  - K dalšímu zpracování vybraného pole včetně starých projektů.
- b.  - K novému zpracování vybraného pole bez starých projektů.


8. Nyní máte následující možnosti:
  - (1) Stanovte referenční bod.
  - (2) Objedte pole.
  - (3) Vypočítejte hranici pole.
  - (4) Založte vodící stopy A-B.

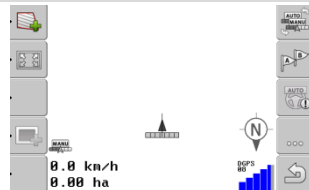

9. Po dokončení práce můžete data o poli uložit. Otevřete obrazovku „Pamet“ klávesou



## Význam funkčních symbolů

	Záznam hranice pole		Zobrazení dalších funkčních symbolů.
	Smazání hranice pole		Nahrání data pole
	Spuštění záznamu projetí (zobrazí se jen v případě, že parametr „SECTION-Control“ byl stanoven jako „ne“)		Uložení data pole
	Zastavení záznamu projetí		Import dat pole z GIS
	Změna pracovního režimu aplikace SECTION-Control		Export dat pro GIS
	Založení vodící stopy A-B		Automatické řízení TRACK-Leader TOP je deaktivované nebo není vůbec dostupné
	Smazání vodící stopy		Řízení vozidla doleva
	Stanovení referenčního bodu		Je-li TRACK-Leader TOP deaktivovaný, funkční tlačítko nefunguje
	Kalibrace signálu GPS		Hranice pole ještě nebyla zaznamenána.
	Přesunutí vodící stopy		Výpočet souvratě podél hranice pole
	Změna formy pracovní obrazovky		Spuštění paralelního vedení v souvratí
	Změna formy pracovní obrazovky		Spuštění paralelního vedení mimo souvrat'