

Om denne korte vejledning

Vejledningen kan benyttes når TRACK-Leader eller SECTION Control benyttes og der ikke samtidigt planlægges opgaver på pc'en.

Hvis der planlægges opgaver på pc'en ved hjælp af et markstyringskartotek, bør følgende vejledning downloades fra vores website. "TRACK-Leader - kort vejledning for systemer med ISO-XML".

Grundindstillinger

Det skal du gøre:


Det ses på terminalen:

1. Start terminalen med tasten .


2. Tryk tasten  for at skifte til valgmenuen.



3. Vælg "ISOBUS-TC" med drejknappen. Hvis "ISOBUS-TC" ikke fremkommer, er dette plug-in deaktiveret på terminalen. Du kan straks konfigurere applikationen TRACK-Leader.

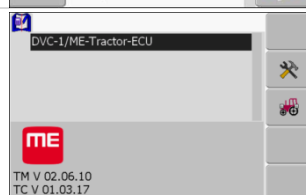

4. Åbn masken "Indstillinger" med tasten .

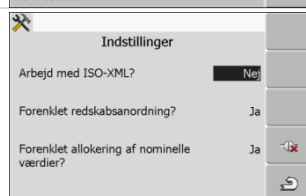

5. Indstil parameter "Arbejd med ISO-XML?" til "Nej".


6. Genstart terminalen.

Konfigurering af TRACK-Leader

1. Tryk tasten  for at skifte til valgmenuen.
2. Klik "TRACK-Leader" med drejknappen.



3. Åbn masken "Indstillinger" med tasten

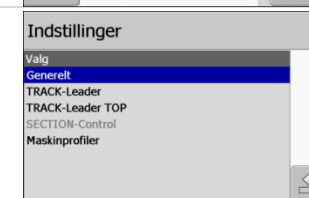

4. Vælg "Generelt" med drejknappen.



5. Konfigurer parameter "SECTION-Control". Du har følgende muligheder:
 - a. "Ja", hvis den automatiske baneaktivering skal benyttes.
 - b. "Nej", hvis der kun skal køres parallelt.

Forklaringen til alle andre parametre findes i TRACK-Leader betjeningsvejledning.

De næste skridt skal kun udføres, hvis SECTION-Control er indstillet til "Nej":


6. Vælg "tilbage.." med drejknappen
7. Vælg "Maskinprofiler" med drejknappen.
8. Vælg med hvilken maskine der skal arbejdes. Eventuelt skal der først oprettes en maskinprofil. Læs dertil betjeningsvejledningen.

Start af navigation

Det skal du gøre:

1. Startmaske fra TRACK-Leader er hentet.
2. Sæt dit USB-stik ind i terminalen.

Det ses på terminalen:

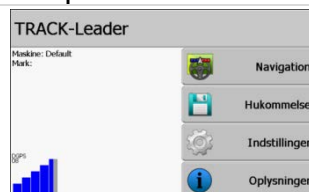

3. Åbn masken "Hukommelse" med tasten .

4. Nu skal afgøres, om der skal bearbejdes en ny mark eller om der skal bearbejdes en mark, hvis feltgrænser og bearbejdning er gemt på USB-stikket.

- a. Hvis der skal køres på en **ny mark**, slettes alle hentede feltgrænser og

bearbejdninger med tasten . Vinduet skal derefter være tomt.

- b. Hvis du vil fortsætte arbejdet på en **kendt mark**, indlæses markdataene med

tasten .

5. Start en ny navigation med tasten



6. Konfigurer parametrene i masken. Forklaringen fremgår af betjeningsvejledningen.


7. Tryk en af følgende taster:

- a.  - For at bearbejde den valgte mark med gamle bearbejdninger.

- b.  - For at bearbejde den valgte mark uden gamle bearbejdninger.

8. Nu har du følgende muligheder:

- (1) Sæt referencepunktet.
- (2) Kør rundt om marken.
- (3) Beregn feltgrænsen
- (4) Opret AB-ledespor.

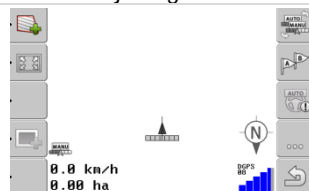

9. Efter arbejdet kan markdataene gemmes. Åbn masken "Hukommelse" med tasten



Funktionssymbolers betydning

	Registrere feltgrænse		Vis yderligere data
	Slette feltgrænsen		Indlæs markdata
	Start optegnelse af bearbejdninger (fremkommer kun, hvis parametret "SECTION-Control" er sat til "Nej")		Gemme markdata
	Stop optegnelsen af kørslen		Importere markdata fra GIS
	Ændring af SECTION-Control-beregningsmetoden		Eksportere markdata til GIS
	Anlægge A-B ledespor		Automatisk styring TRACK-Leader TOP er deaktiveret eller slet ikke tilgængelig
	Slette ledespor		Drej køretøjet til venstre
	Sætte referencepunkt		Funktionstasten fungerer ikke, når TRACK-Leader TOP er deaktiveret
	Kalibrere GPS-signal		Markgrænsen er endnu ikke registreret
	Skubbe ledespor		Beregn vendepladsen langs med feltgrænsen
	Ændre fremstilling af arbejdsmaske		Start parallelføring i vendepladsen
	Ændre fremstilling af arbejdsmaske		Start parallelføring uden for vendepladsen