

## Tästä lyhyestä ohjeesta

Voit käyttää tätä ohjetta, kun käytät TRACK-Leader:ia tai SECTION-Control:ia etkä suunnittele töitä PC-tietokoneella.

Jos suunnittelet töitä PC-tietokoneella peltoalakartan avulla, lataa internet-sivuiltamme seuraava ohje: „TRACK-Leader - Kurzanleitung für Systeme mit ISO-XML“.

## Perusasetukset

Toimi seuraavasti:

Tämä tapahtuu terminaalilla:

1. Käynnistä terminaali näppäimellä .


2. Paina näppäintä  saadaksesi esiin valintavalikon.



3. Napsauta nappia „ISOBUS-TC“. Jolle näe „ISOBUS-TC“:ia, tämä liitännäinen on deaktivoitu terminaalissa. Voit heti konfiguroida sovelluksen TRACK-Leader.



4. Avaa merkkijono „Asetukset“ näppäimellä .

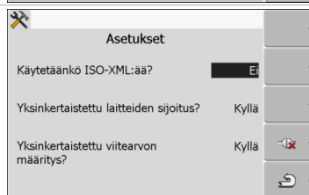

5. Aseta parametri „Käytetäänkö ISO-XML:ää?“ asentoon „Ei“ päälle.

6. Käynnistä terminaali uudelleen.

## TRACK-Leaderin konfigurointi

1. Paina näppäintä  saadaksesi esiin valintavalikon.


2. Napsauta nappia „TRACK-Leader“.



3. Avaa merkkijono „Asetukset“ näppäimellä .



4. Napsauta nappia „Yleinen“.

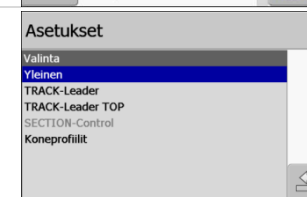

5. Konfiguroi parametri „SECTION-Control“. Sinulla on seuraavat mahdollisuudet:  
a. „Kyllä“ - Jos haluat käyttää automaattista osaleveyden kytkentää.  
b. „Ei“ - Jos haluat vain ajaa samaan suuntaan.

Kaikkien muiden parametrien selitys löytyy TRACK-Leader:in käyttöohjeesta.

Seuraavat vaiheet voidaan suorittaa vain, jos olet säätänyt SECTION-Control:in „Ei“-asentoon:

6. Napsauta nappia „takaperin...“.

7. Napsauta nappia „Koneprofiilit“.


8. Valitse, millä koneella haluat työskennellä. Sinun pitää ehkä säätää ensin koneen profiilia. Lue sitä koskeva käyttöohje.


## Navigoinnin aloittaminen

Toimi seuraavasti:


1. TRACK-Leader II:n aloitussivu on pyydetty.
2. Laita USB-tikkusi terminaaliin sisään.


Tämä tapahtuu terminaalilla:

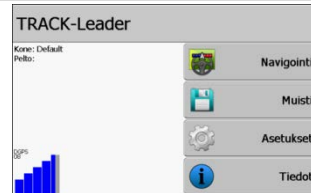

3. Avaa merkkijono „Muisti” näppäimellä  **Muisti**.

4. Nyt sinun pitää päättää, pitääkö uusi pelto työstää vai haluatko työstää pellon, jonka rajat ja nauhoitetut ajot on tallennettu USB-tikulle.

- a. Jos **uusi pelto** pitää työstää, poista näppäimellä  kaikki ladatut pellon rajat ja nauhoitetut ajot. Ikkunan on oltava tyhjä sen jälkeen.



- b. Jos haluat jatkaa työtä **tutulla pellolla**, lataa pellon tiedot näppäimellä .

5. Käynnistä uusi navigointi näppäimellä




6. Konfiguroi parametrit merkkijonossa. Löydät selityksen käyttöohjeesta.

7. Paina yhtä seuraavista näppäimistä:

- a.  - Työstääksesi edelleen valittua peltoa vanhoilla, nauhoitetuilla ajoilla.
- b.  - Työstääksesi valitun pellon ilman vanhoja, nauhoitettuja ajoja.

8. Sinulla on nyt seuraavat mahdollisuudet:

- (1) Aseta viitekohta.
- (2) Aja pelto ympäri.
- (3) Laske pellon rajat.
- (4) Aseta ajourat A-B.

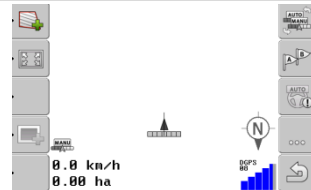

9. Voit tallentaa pellon tiedot työn jälkeen. Avaa merkkijono „Muisti” näppäimellä



## Toimintomerkkien merkitys



Luo pellon reunat



Lisätoimintomerkkien näyttäminen



Pellon reunan poistaminen



Lataa peltotiedot



Käynnistä nauhoitettujen ajojen tallenne (ilmestyy vain silloin, jos parametriin „SECTION-Control” on asetettu „ei”.)



Tallenna peltotiedot



Lopeta nauhoitettujen ajojen tallenne



Peltotietojen tuonti GIS-muodosta



Työskentelytilan muuttaminen SECTION-Control:ista



Peltotietojen vienti GIS-muotoon



Määritä A-B ajoura



Automaattinen ohjaus TRACK-Leader TOP on deaktivoitu tai ei saatavilla



Ohjauskaistojen poisto



Ohjaa ajoneuvoa vasemmalle



Luo viitepiste



Toimintonäppäin ei toimi, jos TRACK-Leader TOP on deaktivoitu



GPS-signaalin kalibrointi



Alan reunoja ei ole vielä luotu



Ohjauskaistojen siirto



Laske päisteet pellon rajoja pitkin



Työskentelytilan näytön muuttaminen



Käynnistä samaan suuntaan ajo päisteessä



Työskentelytilan näytön muuttaminen



Käynnistä samaan suuntaan ajo päisteen ulkopuolella