

O ovim kratkim uputama

Možete koristiti ove upute, kada koristite TRACK-Leader ili SECTION-Control i pi tome ne planirate naloge na računalu.

Ako planirate naloge na računalu pomoću karte planiranja zemljišta, onda preuzmite s naše internet stranice sljedeće upute: „TRACK-Leader - Kratke upute za sustave sa ISO-XML“.

Osnovne postavke

Ovo morate učiniti:

To se događa na terminalu:

1. Pokrenite terminal s tipkom .


2. Pritisnite tipku , da pozovete izborni meni.



3. Pomoću okretnog gumba, kliknite na „ISOBUS-TC“. Ako ne vidite „ISOBUS-TC“, onda je ovaj Plugin deaktiviran na terminalu. Možete odmah konfigurirati primjenu TRACK-Leader-a.



4. Otvorite masku „Podešavanja“ s tipkom .

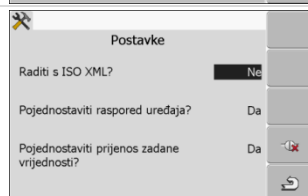

5. Postavite parametar „Raditi s ISO XML?“ na „Ne“.

6. Ponovno pokrenite terminal.


Konfigurirati TRACK-Leader

1. Pritisnite tipku , da pozovete izborni meni.


2. Pomoću okretnog gumba, kliknite na „TRACK-Leader“.



3. Otvorite masku „Postavke“ s tipkom

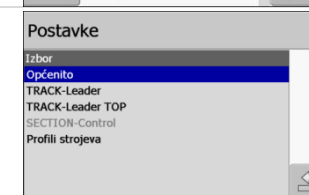

4. Pomoću okretnog gumba, kliknite na „Općenito“.

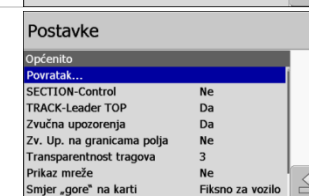

5. Konfigurirajte parametar „SECTION-Control“. Imate sljedeće mogućnosti:
a. „Da“ - Ako želite koristiti automatsko uključivanje sekcije krila.
b. „Ne“ - Ako želite voziti samo paralelno.

Objašnjenje svih ostalih parametara, možete pronaći u korisničkim naputcima TRACK-Leader-a.

Sljedeće korake provedite samo, ako imate SECTION-Control postavljenu na „Ne“ :

6. Pomoću okretnog gumba, kliknite na „Povratak...“

7. Pomoću okretnog gumba, kliknite na „Profili strojeva“.


8. Odaberite s kojim strojem želite raditi. Možda ćete morati prvo izraditi profil stroja. Pročitajte zato upute za uporabu.

Pokrenite navigaciju



Ovo morate učiniti:

1. Startna maska TRACK-Leader-a je pozvana.
2. Umetnite vaš USB-memorijski štapić u terminal.

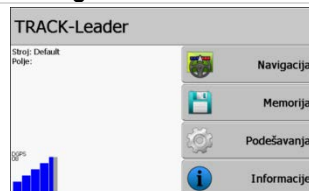To se događa na terminalu:





3. Otvorite masku „Memorija“ s tipkom  Memorija
4. Sada morate odlučiti, želite li urediti novo polje, ili ako želite urediti polje, čija granica polja i snimljeni trag su spremjeni na USB-memorijskom štapiću.


- a. Ako želite urediti **ново polje**, obrišite s tipkom  sve učitane granice polja i snimljenih tragova. Prozor onda mora biti prazan.
- b. Ako želite nastaviti raditi na **poznatom polju**, učitajte podatke polja s tipkom .

5. Pokrenite novu navigaciju s tipkom



6. Konfigurirajte parametre u masku. Objašnjenje možete pronaći u korisničkim naputcima.
7. Pritisnite sljedeće tipke:
 - a.  - Za daljnje uređivanje odabranog polja sa starim snimljenim tragovima.
 - b.  - Za ponovno uređivanje odabranog polja bez starih snimljenih tragova.

8. Sada imate sljedeće mogućnosti:
 - (1) Postavite referentnu točku.
 - (2) Vozite oko polja.
 - (3) Izračunajte granicu polja
 - (4) Postavite A-B tragove.

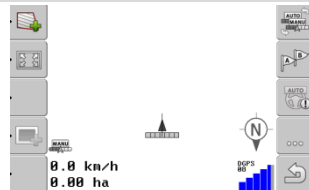

9. Nakon rada možete spremiti podatke polja. Otvorite masku „Memorija“ s tipkom



Značenje simbola za funkciju

	Obuhvatite granicu polja		Dalje simbole funkcija prikazati
	Obrišite granicu polja		Učitajte podatke polja
	Pokrenite snimanje snimljenih tragova (pojavljuje se samo, kada je parametar "SECTION-Control postavljen na "Ne".)		Spremite podatke polja
	Zaustavite zapis snimljenih tragova		Uvezite podatke polja iz GIS
	Promijenite radni modus od SECTION-Control		Izvezite podatke polja za GIS
	Postavite A-B trag		Automatsko upravljanje TRACK-Leader TOP je deaktivirano ili uopće nije na raspolaganju
	Brisati tragove		Upravlajte vozilo na lijevo
	Postavite referentnu točku		Tipka za funkcije ne funkcionira, kada je TRACK-Leader TOP deaktiviran
	Kalibrirajte GPS-Signal		Granica polja još nije obrađena
	Pomaknuti tragove		Izračunati uvratine duž granica polja
	Promijeniti prikaz radne maske		Pokrenuti paralelno vođenje u uvratini
	Promijeniti prikaz radne maske		Pokrenuti paralelno vođenje izvan uvratine