

Erről a rövid útmutatóról

Akkor használhatja ezt az útmutatót, ha a TRACK-Leadert vagy a SECTION-Controllt használja, és a megbízásokat nem a PC-n tervezi.

Amennyiben a megbízásokat PC-n mezőgazdasági térképpel tervezi, akkor töltse se internetes oldalunkról a következő útmutatót: „TRACK-Leader - Rövid útmutató az ISO-XML“-es rendszerekhez.

Alapbeállítások

Ezt kell tennie:


Ez történik a terminálon:


1. Indítsa el a terminált a  gombbal!


2. Nyomja le a  gombot a kiválasztó menü előhívásához!



3. A forgatógombbal kattintson a „ISOBUS-TC“-re! Amennyiben nem látja a „ISOBUS-TC“-t, akkor a plugin ki van állítva a terminálon. Azonnal konfigurálhatja a TRACK-Leader alkalmazást.

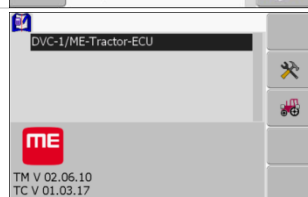

4. Nyissa meg a „Beállítások“ maszkot a  gombbal!

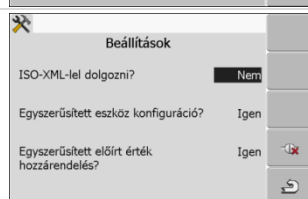

5. Állítsa be a „ISO-XML-lel dolgozni?“ paramétert „Nem“-re!

6. Indítsa újra a terminált!

TRACK-Leader konfigurálása

1. Nyomja le a  gombot a kiválasztó menü előhívásához!


2. A forgatógombbal kattintson a „TRACK-Leader“-re!




3. Nyissa meg a „Beállítások“ maszkot a



gombbal!

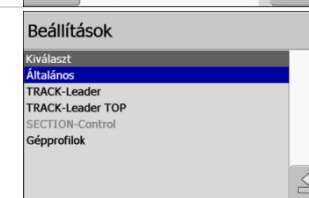

4. A forgatógombbal kattintson az „Általános“-ra!

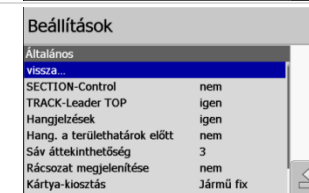

5. Konfigurálja a „SECTION-Control“ paramétert! Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- „Igen“ - Ha az automatikus munkaszélesség kapcsolót szeretné használni.
- „Nem“ - Ha csak egyenesen szeretne menni.

A többi paraméter magyarázata a TRACK-Leader használati útmutatóban található.

A következő lépéseket csak akkor hajtsa végre, ha a SECTION-Controllt „Nem“-re beállította:

6. A forgatógombbal kattintson a „vissza...“-ra!

7. A forgatógombbal kattintson a „Gépprofilok“-ra!


8. Válassza ki, melyik géppel szeretne dolgozni! Adott esetben egy gépprofilot kell létrehoznia először. Olvassa el hozzá a használati útmutatót!

Navigáció indítása

Ezt kell tennie:



Ez történik a terminálon:

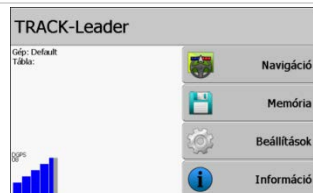
1. A TRACK-Leader kezdőmaszkjának előhívása.
2. Helyezze be az USB adathordozót a terminálba!



3. Nyissa meg a „Memória” maszkot a  Memória gombbal!

4. Most el kell döntenie, hogy egy új táblát szeretne átdolgozni vagy egy olyan táblát szeretne átdolgozni, aminek a táblahatára és nyoma az USB-adathordozón el van mentve.



- a. Ha egy új tábla-t szeretne átdolgozni, törölje ki a  gombbal az összes betöltött táblahatárt és nyomot! Ezután az ablaknak üresnek kell lennie.
- b. Ha a munkát egy ismert táblán szeretné folytatni, töltsse be a táblaadatokat a  gombbal!

5. Indítson új navigációt a  Navigáció gombbal!




6. Konfigurálja a paramétert a maszkban! A magyarázatot a használati útmutatóban találja.

7. Nyomja le a következő gombok valamelyikét:

- a.  - A kiválasztott tábla további átdolgozása régi nyomokkal.
- b.  - A kiválasztott tábla újradolgozása régi nyomok nélkül.

8. Ehhez most az alábbi lehetőségei vannak:

- (1) Állítsa be a referenciapontot!
- (2) Járja be a mezőt!
- (3) Számítsa ki a táblahatárt!
- (4) Helyezzen el A-B irányítószávokat!

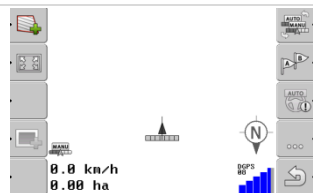

9. A munka után elmentheti táblaadatait. Nyissa meg a „memória” maszkot a



A funkciószimbólumok jelentése

	A táblahatár rögzítése		További funkciók szimbólumok megjelenítése.
	Táblahatár törlése		Táblaadat betöltése
	A nyomok felvételének indítása (csak akkor jelenik meg, ha a „SECTION-Control” paraméter „nem”-re lett állítva.)		Táblaadatok tárolása
	A körbevezetés felvételének megállítása		Táblaadatok importálása GIS formátumból
	SECTION-Control modul munkamódjának módosítása		Táblaadatok exportálása GIS formátumba
	Az A-B vezérvonal létrehozása		A TRACK-Leader TOP automatikus kormányzás deaktiválva van vagy egyáltalán nem elérhető
	Vezérvonalak törlése		A jármű kormányzása balra
	Referenciapont beállítása		A funkciók gomb nem működik, ha a TRACK-Leader TOP deaktiválva van
	GPS-jel kalibrálása		A táblahatár még nem lett rögzítve
	Vezérvonalak eltolása		A fordulósávok kiszámítása a táblahatárok mentén
	A munkamaszk megjelenítésének módosítása		Egyenes vezetés indítása a fordulósávban
	A munkamaszk megjelenítésének módosítása		Egyenes vezetés indítása a fordulósávon kívül