

Informazioni su questa guida



Questa guida è applicabile se si utilizzano SECTION-Control o TRACK-Leader ed i processi di lavorazione (ordini) sul campo non sono programmati sul PC della fattoria.

In caso di programmazione di tali processi sul PC della fattoria, mediante la cartella di conduzione della parcella agricola, scaricare dal nostro sito internet le seguenti istruzioni: "TRACK-Leader - guida rapida per sistemi con XML ISO".

Impostazioni base


Intervento necessario:


Sul terminale appare:


1. Avviare il terminale con il tasto .
2. Per richiamare il menu di selezione, premere il tasto .



3. Cliccare con la manopola su "ISOBUS-TC". Se "ISOBUS-TC" non è disponibile, il rispettivo plug-in è disattivato sul terminale. Si potrà procedere subito alla configurazione dell'applicazione TRACK-Leader.

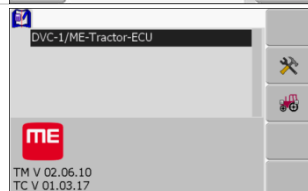


4. Aprire la schermata "Impostazioni" agendo sul tasto .

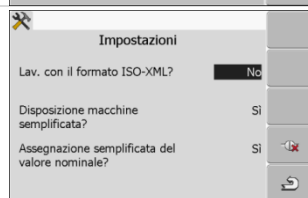


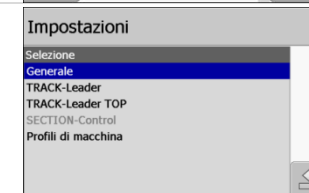
5. Impostare il parametro "Lav. con il formato ISO-XML?" su "No".
6. Riavviare il terminale.

Configurazione TRACK-Leader


1. Per richiamare il menu di selezione, premere il tasto .
2. Cliccare con la manopola su "TRACK-Leader".



3. Aprire la schermata "Impostazioni" agendo sul tasto  **Impostazioni**.



4. Cliccare con la manopola su "Generale".

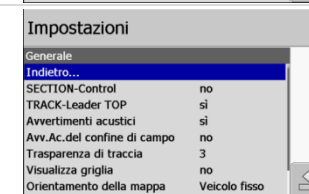

5. Impostare il parametro "SECTION-Control". A questo punto potete procedere nei seguenti modi:
 - a. "Si" - se si vuole utilizzare il controllo automatico delle sezioni.
 - b. "No" - se si vuole solo la corsa parallela.

Per i dettagli su tutti i parametri, rimandiamo al manuale di istruzioni di TRACK-Leader.

Eseguire la seguente procedura solo se SECTION-Control è impostato su "No":


6. Cliccare con la manopola su "Indietro...".
7. Cliccare con la manopola su " Profili di macchina".
8. Selezionare la macchina che si intende utilizzare. Creare, se necessario, il rispettivo profilo di macchina. Consultare in merito il manuale di istruzioni.


Avvio navigazione



Intervento necessario:

1. È stata richiamata la schermata iniziale di TRACK-Leader.
2. Inserire nel terminale la chiavetta USB.

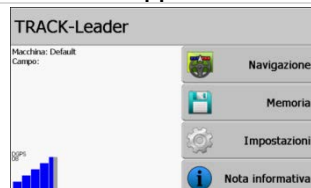Sul terminale appare:





3. Aprire la schermata "Memoria" agendo sul tasto  Memoria.
4. Decidere a questo punto, se si desidera trattare un campo nuovo o un campo, il cui confine e percorso sono stati salvati sulla chiavetta USB.

- a. Se si vuole trattare un **campo nuovo**, cancellare con il tasto  tutti i confini di campo e percorsi caricati. Al termine la finestra dovrà risultare vuota.
- b. Se si vuole riprendere il trattamento di un **campo noto**, caricare con il tasto  i rispettivi dati del campo.


5. Avviare una nuova navigazione con il tasto




6. Configurare i parametri dalla schermata. Per la procedura consultare il manuale di istruzioni.
7. Premere uno dei seguenti tasti:
 - a.  - Per proseguire nel trattamento del campo selezionato con i percorsi vecchi.
 - b.  - Per lavorare il campo selezionato senza i percorsi vecchi.

8. Questa azione è eseguibile in due modi:

- (1) Inserire un punto di riferimento.
- (2) Effettuare il giro del campo.
- (3) Calcolare il confine di campo.
- (4) Creare le tracce guida A-B.

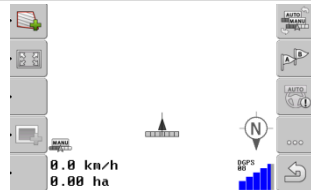

9. Al termine del trattamento sarà possibile salvare i dati del campo. Aprire la schermata "Memoria" agendo sul tasto  Memoria.

Significato dei simboli di funzione

	Per registrare il confine di campo		Per visualizzare altri simboli di funzione
	Per cancellare il confine di campo		Per scaricare dati del campo
	Per avviare la registrazione delle aree percorse (appare solo con il parametro "SECTION-Control" impostato su "no")		Per salvare i dati del campo
	Per terminare il processo di registrazione delle aree percorse		Per importare i dati del campo da GIS
	Per commutare modalità d'esercizio del SECTION-Control		Per esportare i dati del campo per GIS
	Per inserire la traccia guida A-B		Il sistema automatico di sterzo TRACK-Leader TOP è stato disattivato oppure non è disponibile
	Per cancellare le tracce guida		Per far svoltare il veicolo a sinistra
	Per inserire un punto di riferimento		Con TRACK-Leader TOP disattivato, il tasto funzione è disabilitato
	Per calibrare il segnale GPS		Il confine di campo non è ancora stato rilevato
	Per spostare le tracce guida		Per calcolare svolte a fine campo (capezzagna) lungo il confine di campo
	Per modificare la rappresentazione grafica della schermata di lavoro		Per attivare la guida parallela sulle svolte a fine campo (capezzagna)
	Per modificare la rappresentazione grafica della schermata di lavoro		Per attivare la guida parallela al di fuori delle svolte a fine campo (capezzagna)