

Apie šią trumpą instrukciją

Šią instrukciją galite naudoti, jei turite „TRACK-Leader“ arba „SECTION-Control“ ir neplanuojate atlikti užduočių kompiuteriu.


Jei planuojate atlikti užduotis kompiuteriu, naudodami ariamo lauko žemėlapi, iš mūsų internetinio puslapio atsisiųskite šią instrukciją: „TRACK-Leader“ sistemų su ISO-XML trumpa instrukcija“.

Pagrindiniai nustatymai

Veiksmai, kuriuos turite atlikti:

Kas rodoma terminale:


1. Ijunkite terminalą mygtuku 


2. Norėdami atidaryti parinkimo meniu, paspauskite mygtuką 



3. Rankenėle spustelėkite „ISOBUS-TC“. Jei „ISOBUS-TC“ nematote, tuomet terminale šis priedas yra deaktyvintas. Konfigūruokite taikomąją programą „TRACK-Leader“.



4. Norėdami atidaryti ekraną „Nustatymai“, spustelėkite mygtuką 

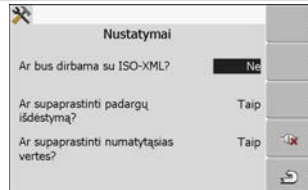

5. Parametrą „Ar bus dirbama su ISO-XML?“ nustatykite kaip „Ne“.


6. Iš naujo paleiskite terminalą.


„TRACK-Leader“ konfigūravimas

1. Norėdami atidaryti parinkimo meniu, paspauskite mygtuką 


2. Rankenėle spustelėkite „TRACK-Leader“.



3. Norėdami atidaryti ekraną „Nustatymai“, spustelėkite mygtuką  Nustatymai

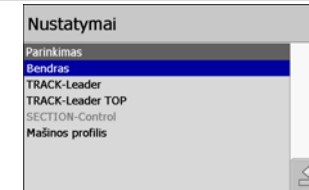

4. Rankenėle spustelėkite „Bendras“.

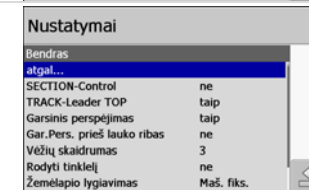

5. Sukonfigūruokite parametrą „SECTION-Control“. Galite pasirinkti:
a. „Taip“ – jei norite naudoti automatinį sekcijų perjungiklį.
b. „Ne“ – jei norite tik lygiagrečiai važiuoti.

Kaip nustatyti visus kitus parametrus, aiškina „TRACK-Leader“ naudojimo instrukcijoje.

Kitus veiksmus atlikite tik tuomet, jei „SECTION-Control“ parinkote „Ne“:

6. Rankenėle spustelėkite „atgal...“.

7. Rankenėle spustelėkite „Mašinos profilis“.

8. Parinkite, su kuria mašina norite dirbti. Pirmiausia reikia sukurti mašinos profilį. Daugiau informacijos apie tai rasite naudojimo instrukcijoje.


Navigacijos paleidimas



Veiksmai, kuriuos turite atlikti:

1. Įjunkite „TRACK-Leader“ pradžios ekraną.
2. Prijunkite savo USB raktą prie terminalo.


Kas rodoma terminale:



3. Mygtuku  **Atmintis** atidarykite ekraną „Atmintis“.



4. Nuspręskite, ar norite apdirbti naują lauką, ar tą lauką, kurio ribos ir pervažiavimo takas yra išsaugoti USB rakte.
 - a. Jei norite apdirbti **naują lauką**, mygtuku  ištrinkite visas įkeltas lauko ribas ir pervažiavimo takus. Tai atlikus, langas turi būti tuščias.
 - b. Jei norite tęsti darbą žinomame lauke, įkelkite lauko duomenis mygtuku .

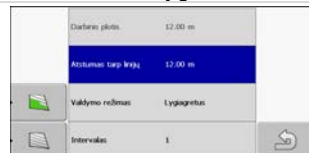5. Įjunkite naują navigaciją mygtuku




6. Sukonfigūruokite parametrus ekrane. Išsamesnės informacijos rasite naudojimo instrukcijoje.

7. Paspauskite vieną iš šių mygtukų:

- a.  - tęsti pasirinkto lauko su senais pervažiavimo takais apdirbimą;
- b.  - iš naujo apdirbti parinktą lauką be senų pervažiavimo takų.

8. Galite pasirinkti:



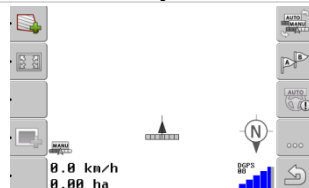





















- (1) Nurodyti atskaitos tašką.
- (2) Apvažiuoti lauką.
- (3) Apskaičiuoti lauko ribą.
- (4) Suformuoti A-B vėžes.



9. Baigę parametrų nustatymą, išsaugokite lauko

duomenis. Mygtuku  **Atmintis** atidarykite ekraną „Atmintis“.

Funkcijų simbolių reikšmės

	Nustatyti lauko ribas		Rodyti kitus funkcijų simbolius
	Ištrinti lauko ribą		Įkelti lauko duomenis
	Pradėti įrašyti pervažiavimų takus (rodomas tik tuomet, kai parametras „SECTION-Control“ buvo nustatytas kaip „ne“)		Išsaugoti lauko duomenis
	Baigti pervažiavimo takų įrašymą		Importuoti lauko duomenis iš GIS
	Keisti „SECTION-Control“ darbo režimą		Eksportuoti lauko duomenis GIS
	Formuoti A-B vėžes		Automatinė „TRACK-Leader TOP“ kryptis yra deaktyvinta arba jos visai nėra
	Ištrinti vėžes		Transporto priemonę sukti į kairę
	Nustatyti atskaitos tašką		Funkcijų mygtukas neveikia, kai yra deaktyvinta „TRACK-Leader TOP“
	Nustatyti GPS signalą		Lauko riba dar nebuvo nenustatyta
	Paslinkti vėžes		Apskaičiuoti apsisukimo zoną išilgai lauko ribų
	Keisti darbo ekraną		Pradėti lygiagrečiųjų valdymą apsisukimo zonoje
	Keisti darbo ekraną		Pradėti lygiagrečiųjų valdymą už apsisukimo zonos ribų