

## Informācija par īso pamācību

Varat izmantot šo pamācību, ja izmantojat sistēmu TRACK-Leader vai moduli SECTION-Control, bet neplānojat uzdevumus datorā.

Ja uzdevumus plānojat datorā, izmantojot apamā lauka karti, lejupielādējiet no mūsu tīmekļa vietnes šādu pamācību: Īsā sistēmas TRACK-Leader ar ISO-XML pamācība.

## Pamatiestatījumi

Veicamās darbības:

Rādījumi termināli:

1. Ieslēdziet termināli ar taustiņu .

2. Nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni.



3. Izmantojot grozāmpogu, noklikšķiniet uz ISOBUS-TC.

Ja ISOBUS-TC nav redzams, tas nozīmē, ka šī pievienojumprogramma terminālī ir deaktivizēta. Varat nekavējoties konfigurēt lietojumprogrammu TRACK-Leader.

4. Ar taustiņu  atveriet skatu **Iestatījumi**.

5. Parametram **Vai strādāt ar ISO-XML?** iestatiet vērtību **Nē**.


6. Vēlreiz startējiet termināli.

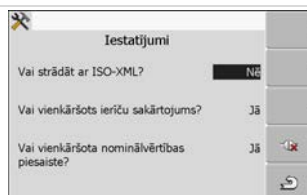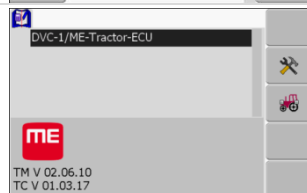

## TRACK-Leader konfigurēšana

1. Nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni.

2. Izmantojot grozāmpogu, noklikšķiniet uz TRACK-Leader.

3. Ar taustiņu  atveriet skatu **Iestatījumi**.

4. Izmantojot grozāmpogu, noklikšķiniet uz **Vispārīgi**.



5. Konfigurējiet parametru SECTION-Control. Ir pieejamas šādas iespējas:  
a. Jā — ja vēlaties izmantot automātisku sekciju pārslēgšanu;  
b. Nē — ja tikai vēlaties braukt paralēli.

Nākamās darbības veiciet tikai tad, kad parametram SECTION-Control ir iestatīta vērtība **Nē**:

6. Izmantojot grozāmpogu, noklikšķiniet uz **atpakaļ...**

7. Izmantojot grozāmpogu, noklikšķiniet uz **Mašīnas profili**.

8. Izvēlieties mašīnu, ar kuru strādāsiet. Iespējams, vispirms būs jāizveido mašīnas profils. Kā to izdarīt, skatiet lietošanas pamācībā.

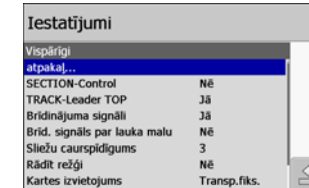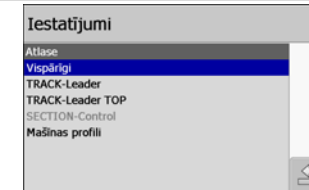


Pārējo parametru skaidrojumus skatiet sistēmas TRACK-Leader lietošanas pamācībā.


## Navigācijas startēšana



### Veicamās darbības:


1. Tiek atvērta TRACK-Leader sākuma skats.
2. Pievienojiet terminālim USB zibatmiņu.
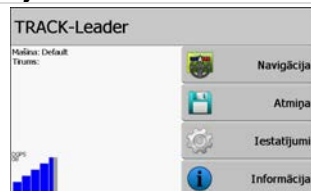
### Rādījumi terminālī:



3. Ar taustiņu  **Atmiņa** atveriet skatu **Atmiņa**.



4. Tagad ir jānorāda, vai vēlaties apstrādāt jaunu lauku vai tādu, kura lauka malas un braucieni ir saglabāti USB zibatmiņā.
  - a. Ja vēlaties apstrādāt jaunu lauku, ar taustiņu  izdzēsiet visas ielādētās lauka malas un braucienus. Logam pēc tam ir jābūt tukšam.
  - b. Ja vēlaties turpināt darbu zināmā laukā, ar taustiņu  ielādējiet lauka datus.

5. Ar taustiņu  **Navigācija** startējiet jaunu navigāciju.




6. Konfigurējiet skatā esošos parametrus. Paskaidrojumus skatiet lietošanas pamācībā.

7. Nospiediet kādu no šiem taustiņiem:

- a.  — lai izvēlēto lauku apstrādātu ar iepriekšējo braucienu datiem;
- b.  — lai izvēlēto lauku apstrādātu bez iepriekšējo braucienu datiem.

8. Tagad ir pieejamas šādas iespējas:



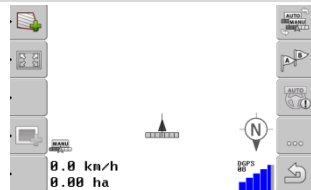





















- (1) Iestatiet atskaites punktu.
- (2) Apbrauciet apkārt laukam.
- (3) Aprēķiniet lauka malas.
- (4) Izveidojiet tehnoloģiskās sliedes A-B.



9. Kad tas ir paveikts, varat lauka datus saglabāt.

- Ar taustiņu  **Atmiņa** atveriet skatu **Atmiņa**.

## Funkciju simbolu nozīme

	Noteikt lauka malas		Parādīt citu funkciju simbolus
	Dzēst lauka malas		Ielādēt lauka datus
	Sākt braucienu ierakstīšanu (tiek parādīts tikai tad, ja parametra SECTION-Control iestatījums ir Nē).		Saglabāt lauka datus
	Pārtraukt braucienu ierakstīšanu		Importēt lauka datus no sistēmas GIS
	Mainīt SECTION-Control darba režīmu		Eksportēt lauka datus sistēmai GIS
	Izveidot sliedes A-B		Automātiskā stūrēšanas sistēma TRACK-Leader TOP ir deaktivizēta vai nav pieejama.
	Dzēst vadības sliedes		Pagriezt transportlīdzekli pa kreisi
	Iestatīt atskaites punktu		Funkcijas taustiņš nedarbojas, ja sistēma TRACK-Leader TOP ir deaktivizēta
	Kalibrēt GPS signālu		Lauka mala vēl nav noteikta
	Pārvietot vadības sliedes		Aprēķināt lauka malas gar apgriešanas joslu
	Mainīt darba skata attēlojumu		Startēt vadību pa paralēlām sliedēm apgriešanās joslā
	Mainīt darba skata attēlojumu		Startēt vadību pa paralēlām sliedēm ārpus apgriešanās joslas