

Despre acest îndrumar

Puteți folosi aceste instrucțiuni dacă folosiți TRACK-Leader sau SECTION-Control și nu planificați comenzile pe PC.

Dacă planificați comenzile pe PC cu ajutorul hărții agricole, atunci descărcați următoarele instrucțiuni de pe pagina noastră de internet: „TRACK-Leader - Îndrumar pentru sisteme cu ISO-XML”.

Setări de bază

Ce trebuie să faceți:

Aceasta se întâmplă la terminal:

1. Porniți terminalul cu tasta .


2. Apăsați tasta , pentru a apela meniul de selectare.



3. Cu butonul rotativ faceți click pe "ISOBUS-TC". Dacă nu vedeți "ISOBUS-TC", atunci acest plug-in este dezactivat pe terminal. Puteți configura imediat aplicația TRACK-Leader.



4. Deschideți fereastra "Setări" cu tasta .

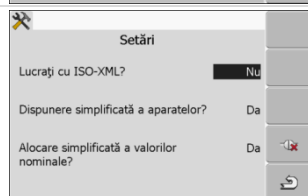

5. Setati parametrul "Lucrați cu ISO-XML?" pe "Nu".

6. Reporniți terminalul.


Configurarea TRACK-Leader

1. Apăsați tasta , pentru a apela meniul de selectare.


2. Cu butonul rotativ faceți click pe "TRACK-Leader".



3. Deschideți fereastra "Setări" cu tasta .



4. Cu butonul rotativ faceți click pe "General".

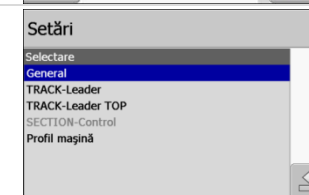

5. Configurați parametrul "SECTION-Control". Aveți următoarele posibilități:

- "Da" - dacă doriți să folosiți comutarea automată a grupurilor de capete.
- "Nu" - dacă doriți doar să mergeți paralel.


Explicații ale tuturor celorlalți parametri găsiți în instrucțiunile de utilizare ale TRACK-Leader.

Efectuați pasul următor numai dacă ați setat SECTION-Control pe "Nu":

6. Cu butonul rotativ faceți click pe "Înapoi...".

7. Cu butonul rotativ faceți click pe "Profil mașină".

8. Selectați mașina cu care doriți să lucrați. Eventual trebuie să creați mai întâi un profil al mașinii. Pentru aceasta citiți instrucțiunile de folosire.

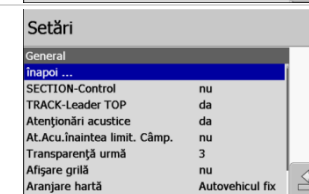



Pornirea navigației


Ce trebuie să faceți:

1. Este apelată fereastra de pornire a TRACK-Leader.
2. Introduceți stick-ul dvs. USB în terminal.

Aceasta se întâmplă la terminal:

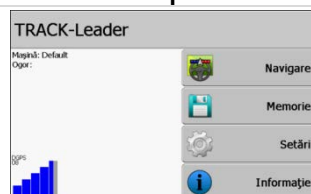

3. Deschideți fereastra "Memorie" cu tasta  Memorie.
4. Acum trebuie să decideți dacă doriți să lucrați un câmp nou sau dacă doriți să lucrați un câmp ale cărui limite de câmp și parcurs sunt salvate pe stick-ul USB.

- a. Dacă doriți să lucrați un câmp nou, cu tasta  ștergeți toate limitele de câmp și parcururile încărcate. După aceasta, fereastra trebuie să fie goală.
- b. Dacă doriți să continuați lucrul pe un câmp cunoscut, încărcați datele câmpului cu





5. Porniți o nouă navigație cu tasta




6. Configurați parametrii în fereastră. Explicațiile le găsiți în instrucțiunile de folosire.

7. Apăsați una din următoarele taste:

- a.  - pentru a lucra în continuare câmpul selectat cu vechile parcururi.
- b.  - pentru a lucra din nou câmpul selectat fără vechile parcururi.

8. Acum aveți următoarele posibilități:



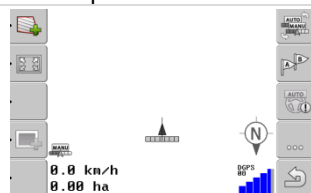

















- (1) Fixați punctul de referință.
- (2) Înconjurați câmpul.
- (3) Calculați limita câmpului.
- (4) Plasați urmele de ghidare A-B.



9. După lucru puteți salva datele câmpului. Deschideți fereastra "Memorie" cu tasta



Semnificația simbolurilor funcționale

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Sesizarea limitei câmpului |  | Afișarea altor simboluri funcționale. |
|  | Ștergerea limitei câmpului |  | Încărcarea datelor câmpului. |
|  | Pornirea înregistrării parcururilor (apare numai dacă parametrul „SECTION-Control” a fost setat pe „nu”.) |  | Salvarea datelor câmpului. |
|  | Oprirea înregistrării parcururilor |  | Importarea datelor de câmp din GIS. |
|  | Modificarea modului de lucru de către SECTION-Control |  | Exportarea datelor de câmp pentru GIS. |
|  | Plasarea urmei de ghidare A-B |  | Direcția automată TRACK-Leader TOP este dezactivată sau chiar nu este disponibilă |
|  | Ștergerea urmelor de ghidare |  | Virarea vehiculului spre stânga |
|  | Fixarea punctului de referință |  | Tasta nu funcționează dacă TRACK-Leader TOP este dezactivat |
|  | Calibrarea semnalului GPS |  | Limita câmpului nu a fost încă înregistrată |
|  | Deplasarea urmelor de ghidare |  | Calcularea promontoriului de-a lungul limitelor câmpului |
|  | Modificarea prezentării ferestrei de lucru |  | Pornirea ghidării paralele în promontoriu |
|  | Modificarea prezentării ferestrei de lucru |  | Pornirea ghidării paralele în afara promontoriului |