

O tomto krátkom návode

Môžete tento návod využiť, keď používate TRACK-Leader alebo SECTION-Control a pritom neplánujete zákazky na PC.

Keď naplánujete zákazky na PC pomocou karty poľa, potom stiahnite z našej internetovej stránky nasledovný návod: „TRACK-Leader - Krátky návod pre systémy s ISO-XML“.

Základné nastavenia

Musíte vykonať:

To sa stane na termináli:

1. Spustíte terminál s tlačidlom .


2. Stlačíte tlačidlo , aby ste vyvolali výberové menu.



3. S otočným tlačidlom kliknite na „ISOBUS-TC“. Keď vidíte „ISOBUS-TC“, potom je tento plug-in deaktivovaný na termináli. Môžete ihneď konfigurovať aplikáciu TRACK-Leader.



4. Otvorte masku „Nastavenia“ pomocou tlačidla

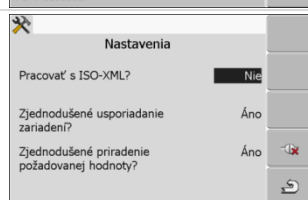

5. Nastavte parameter „Pracovať s ISO-XML?“ na „Nie“.

6. Spustíte nanovo terminál.


Konfigurácia TRACK-Leader

1. Stlačíte tlačidlo , aby ste vyvolali výberové menu.


2. S otočným tlačidlom kliknite na „TRACK-Leader“.



3. Otvorte masku „Nastavenia“ pomocou tlačidla

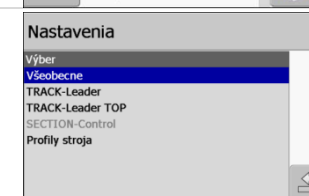

4. S otočným tlačidlom kliknite na „Všeobecne“.

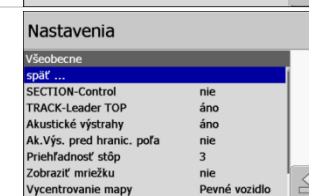

5. Konfigurujte parameter „SECTION-Control“. Máte nasledujúce možnosti:
a. „Áno“ - Keď chcete použiť automatické ovládanie sekcií.
b. „Nie“ - Keď chcete jazdiť iba paralelne.

Vysvetlenie všetkých ostatných parametrov nájdete v návode na obsluhu TRACK-Leader.

Nasledujúce kroky vykonajte iba vtedy, keď nastavíte SECTION-Control na „Nie“:

6. S otočným tlačidlom kliknite na „späť...“

7. S otočným tlačidlom kliknite na „Profily stroja“.


8. Zvoľte, s ktorým strojom chcete pracovať. Prípadne musíte najprv vytvoriť profil stroja. Prečítajte si k tomu návod na obsluhu.

Spustenie navigácie

Musíte vykonať:



1. Úvodná maska TRACK-Leader je vyvolaná.
2. Zasunuli ste váš USB-kľúč do terminálu.

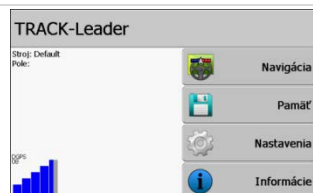To sa stane na termináli:






3. Otvorte masku „Pamäť“ pomocou tlačidla




4. Teraz musíte rozhodnúť, či chcete spracovať nové pole, alebo či chcete spracovať jedno pole, ktorého hranica poľa a prejazd sú uložené na USB-kľúči.
 - a. Keď chcete spracovať nové pole, vymažte pomocou tlačidla  všetky načítané hranice poľa a prejazdy. Okno musí byť potom prázdne.
 - b. Keď chcete pokračovať v práci na známom poli, načítajte údaje poľa pomocou tlačidla .

5. Spustíte novú navigáciu pomocou tlačidla



6. Konfigurujte parametre v maske. Vysvetlenie nájdete v návode na obsluhu.
7. Stlačte jedno z nasledujúcich tlačidiel:
 - a.  - Na ďalšie spracovanie zvoleného poľa so starými prejazdmi.
 - b.  - Na nové spracovanie zvoleného poľa bez starých prejazdov.





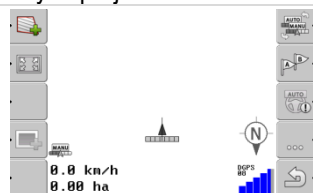



















8. Teraz máte nasledujúce možnosti:
 - (1) Nastavte referenčný bod.
 - (2) Prejdite po poli.
 - (3) Vypočítajte hranicu poľa
 - (4) Pripojte vodiace stopy A-B.



9. Po práci môžete uložiť údaje poľa. Otvorte masku „Pamäť“ pomocou tlačidla



Význam funkčných symbolov

	Zaznamenanie hranice poľa		Zobrazenie ďalších funkčných symbolov
	Vymazanie hranice poľa		Nahratie údajov poľa
	Spustíte záznam prejazdov (objaví sa iba vtedy, keď parameter „SECTION-Control“ bol nastavený na „nie“.)		Uloženie údajov poľa
	Zastavenie záznamu prejazdov		Import údajov poľa pre GIS
	Zmena prevádzkového režimu modulu SECTION-Control		Export údajov poľa pre GIS
	Pripojenie vodiacej stopy A-B		Automatické riadenie TRACK-Leader TOP je deaktivované, alebo nie je vôbec dostupné
	Vymazanie vodiacich stôp		Veďte vozidlo doľava
	Vloženie referenčného bodu		Funkčné tlačidlo nefunguje pri deaktivovanom module TRACK-Leader TOP
	Kalibrácia signálu GPS		Hranica poľa nebola ešte zaznamenaná
	Presunutie vodiacich stôp		Vypočítajte hranice poľa pozdĺž úvrate
	Zmena zobrazenia pracovnej masky		Spustíte paralelné vedenie v úvrati
	Zmena zobrazenia pracovnej masky		Spustíte paralelné vedenie mimo úvrate