

## O teh kratkih navodilih

Ta navodila lahko uporabite, če uporabljate modul TRACK-Leader ali SECTION-Control in pri tem naročil ne načrtujete na osebni računalniku.

Če naročila načrtujete na osebni računalniku s pomočjo zemljevida polj, si z naše spletne strani prenesite naslednja navodila: „TRACK-Leader - kratka navodila za sisteme z ISO-XML“.

## Osnovne nastavitve

Narediti morate naslednje:

To se zgodi na terminalu:

1. Zaženite terminal s tipko .


2. Pritisnite tipko , da priključite izbirni meni.



3. Z vrtljivim gumbom kliknite na „ISOBUS-TC“. Če ne vidite „ISOBUS-TC“, je vtičnik na terminalu izključen. Takoj lahko konfigurirate aplikacijo TRACK-Leader.



4. S tipko  odprite masko „Nastavitve“.

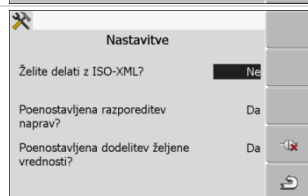


5. Parameter „Želite delati z ISO-XML?“ nastavite na „Ne“.


6. Ponovno zaženite terminal.

## Konfiguriranje modula TRACK-Leader


1. Pritisnite tipko , da priključite izbirni meni.
2. Z vrtljivim gumbom kliknite na „TRACK-Leader“.



3. S tipko  odprite masko „Nastavitve“.

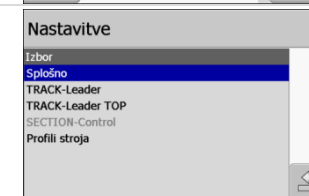

4. Z vrtljivim gumbom kliknite na „Splošno“.

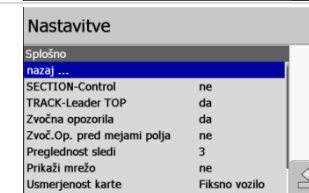

5. Konfigurirajte parameter „SECTION-Control“. Na voljo so naslednje možnosti:
  - a. „Da“ - če želite uporabiti samodejno preklapljanje širine delov.
  - b. „Ne“ - Če želite peljati samo vzporedno.

Razlago vseh ostalih parametrov najdete v navodilih za uporabo modula TRACK-Leader.

Naslednje korake izvedite samo, če ste modul SECTION-Control nastavili na „Ne“:


6. Z vrtljivim gumbom kliknite na „nazaj...“.
7. Z vrtljivim gumbom kliknite na „Profili stroja“.
8. Izberite, s katerim strojem želite delati. Morda morate najprej ustvariti profil stroja. Glede tega preberite navodila za uporabo.

## Zagon navigacije

Narediti morate naslednje:



To se zgodi na terminalu:

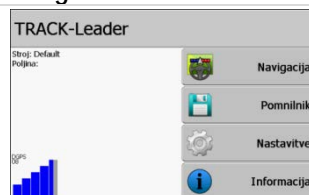1. Priklicana je začetna maska modula TRACK-Leader.
2. V terminal priključite USB-pomnilnik.



3. S tipko  Pomnilnik odprite masko „Pomnilnik“.



4. Sedaj se morate odločiti, ali želite obdelati novo polje ali pa polje, katerega meja in vožnja sta shranjena na USB-pomnilniku.

- a. Če želite obdelati novo polje, s tipko  izbršite vse naložene meje polja in vožnje. Okno mora biti po tem prazno.
- b. Če želite nadaljevati z delom na znanem polju, s tipko  naložite podatke o polju.


5. S tipko  Navigacija zaženite novo navigacijo.



6. Konfigurirajte parametre na maski. Razlago najdete v navodilih za uporabo.
7. Pritisnite eno od naslednjih tipk:

- a.  - če želite izbrano polje najprej obdelovati s starimi vožnjami;
- b.  - če želite izbrano polje najprej obdelovati brez starih voženj.




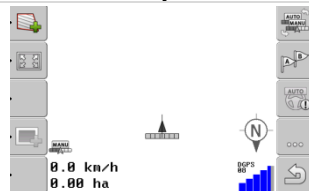







8. Sedaj imate naslednje možnosti:
  - (1) nastavite referenčno točko;
  - (2) zapeljete po polju;
  - (3) izračunate mejo polja;
  - (4) naložite vodilno sled A-B.



9. Po koncu lahko shranite podatke o polju. S tipko

 Pomnilnik odprite masko "Pomnilnik".

## Pomen funkcijskih simbolov

	Zajemanje meje polja		Prikaz nadaljnjih simbolov funkcij
	Brisanje meje polja		Nalaganje podatkov polja
	Začetek shranjevanja voženj (prikaže se samo, če je parameter „SECTION-Control“ nastavljen na „ne“.)		Shrani podatke polja
	Zaustavi shranjevanje voženj		Uvoz podatkov polja iz GIS-a
	Sprememba delovnega načina modula SECTION-Control		Izvoz podatkov polja za GIS
	Nalaganje vodilnega pasu A-B		Samodejno krmiljenje z modulom TRACK-Leader TOP je izključeno ali sploh ni na voljo
	Brisanje vodilnih pasov		Krmiljenje vozila v levo
	Nastavi referenčno točko		Funkcijska tipka ne deluje, če je modul TRACK-Leader TOP izključen
	Umerjanje GPS-signala		Meja polja še ni bila zajeta
	Premikanje vodilnih pasov		Ozaro izračunaj vzdolž meje polja
	Sprememba prikaza delovne maske		Začni vzporedno vožnjo v ozari
	Sprememba prikaza delovne maske		Začni vzporedno vožnjo izven ozare