

Om denna korthandledning

Du kan använda den här handledningen när du använder TRACK-Leader eller SECTION-Control och inte planerar arbetsuppgifterna på en PC.

Om du planerar arbetsuppgifterna på en PC med hjälp av ett åkerskifteskartotekt, ladda ner följande handledning från vår hemsida. "TRACK-Leader - Korthandledning för system med ISO-XML"

Grundinställningar

Det här måste du göra:


Det här händer på terminalen:

1. Starta terminalen med knappen .


2. Tryck på knappen  för att hämta urvalsmenyn.



3. Klicka med hjälp av vridknappen på "ISOBUS-TC".
Om du inte kan se "ISOBUS-TC" är denna Plugin-Funktion deaktiverad på terminalen. Du kan direkt konfigurera programmet TRACK-Leader.

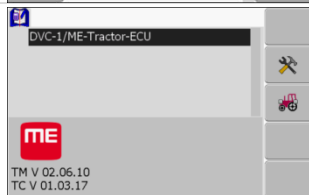

4. Öppna skärmbilden "Inställningar" med knappen .

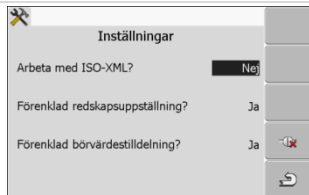

5. Ställ in parametern "Arbeta med ISO-XML?" till "Nej".

6. Starta om terminalen.


Konfigurera TRACK-Leader

1. Tryck på knappen  för att hämta urvalsmenyn.

2. Klicka med hjälp av vridknappen på "TRACK-Leader".



3. Öppna skärmbilden "Inställningar" med knappen  Inställningar.

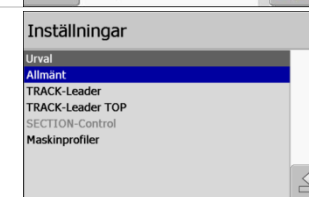

4. Klicka med hjälp av vridknappen på "Allmänt".



5. Konfigurera parametern "SECTION-Control" Du har följande möjligheter:
a. "Ja" - om du vill använda den automatiska delbreddsväxlingen.
b. "Nej" - om du bara vill köra parallellt.

Förklaringarna till alla andra parametrar finns i bruksanvisningen till TRACK-Leader.

Följande steg ska bara utföras om du har ställt in SECTION-Control till "Nej":

6. Klicka med hjälp av vridknappen på "bakåt...".

7. Klicka med hjälp av vridknappen på "Maskinprofiler".


8. Välj med vilken maskin du vill arbeta. Eventuellt måste du först skapa en maskinprofil. Mer information om detta hittar du i bruksanvisningen.



Starta navigation



Det här måste du göra:

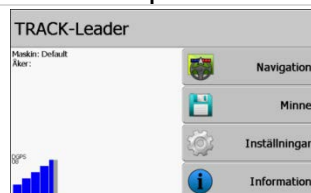1. Startsidan för TRACK-Leader har öppnats.
2. Sätt i ett USB-minne i terminalen.



Det här händer på terminalen:




3. Öppna skärmbilden "Minne" med knappen  Minne.
4. Nu måste du bestämma om du vill bearbeta ett nytt fält, eller om du vill bearbeta ett fält vars fältgräns och körning är sparad på USB-minnet.
 - a. Om du vill bearbeta ett **nytt fält**, radera alla laddade fältgränser och körningar med knappen . Därefter ska fönstret vara tomt.

5. Starta en ny navigation med knappen  Navigation.
 

6. Kalibrera parametrarna i skärmbilden: En förklaring hur man gör detta finns i bruksanvisningen.

7. Välj en av följande knappar:
 - a.  - För att fortsätta bearbeta det valda fältet med alla körningar.
 - b.  - För att bearbeta det valda fältet på nytt utan alla körningar.



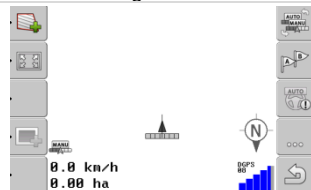














8. Nu har du följande möjligheter:
 - (1) Sätt referenspunkten.
 - (2) Kör runt fältet.
 - (3) Beräkna fältgränsen.
 - (4) Skapa A-B ledningsspår.



9. Efter arbetet kan du spara all fältdata. Öppna skärmbilden "Minne" med knappen



Funktionssymbolernas betydelse

	Upptäcka fältgräns		Visa flera funktionssymboler
	Radera fältgräns		Ladda fältdata
	Starta registreringen av körningarna (visas bara om parametern "SECTION-Control" har satts till "nej".)		Spara fältdata
	Stoppa registreringen av körningarna		Importerera fältdata från GIS
	Ändra arbetsläge för SECTION-Control		Exportera fältdata för GIS
	Skapa A-B ledningsspår		Den automatiska styrningen TRACK-Leader TOP har deaktiverats och är inte längre tillgänglig
	Ta bort ledningsspår		Styr fordonet till vänster
	Ställa in referenspunkt		Funktionstangenterna fungerar inte, om TRACK-Leader TOP har deaktiverats
	Kalibrera GPS-signalen		Fältgränsen har i fortfarande inte registrerats
	Flytta ledningsspår		Beräkna vändtegen längs fältgränserna
	Ändra presentationen på arbetsbilden		Starta parallell körning i vändtegen
	Ändra presentationen på arbetsbilden		Starta parallell körning utanför vändtegen