

Anbauanleitung

CPC-Mehrfachsteckdose



Stand: V2.20191001



3032257801-02

Lesen und beachten Sie diese Anleitung. Bewahren Sie diese Anleitung für die Verwendung in der Zukunft auf. Beachten Sie, dass gegebenenfalls eine aktuellere Version dieser Anleitung auf der Homepage zu finden ist.

Impressum


Dokument

Anbauanleitung
Produkt: CPC-Mehrfachsteckdose
Dokumentnummer: 3032257801-02
Originalbetriebsanleitung
Originalsprache: Deutsch

Copyright ©

Müller-Elektronik GmbH
Franz-Kleine-Straße 18
33154 Salzkotten
Deutschland
Tel: ++49 (0) 5258 / 9834 - 0
Telefax: ++49 (0) 5258 / 9834 - 90
E-Mail: info@mueller-elektronik.de
Internetseite: <http://www.mueller-elektronik.de>

CPC-Mehrfachsteckdose

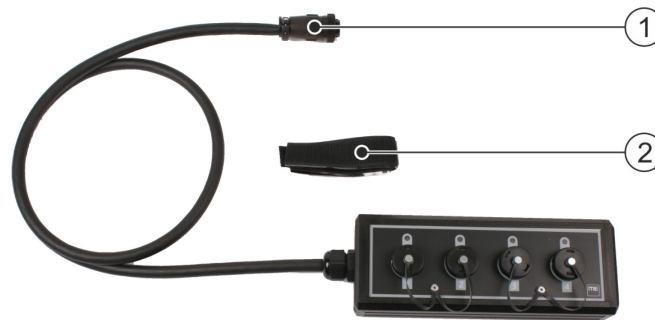

①

Stecker zum Anschluss an die ISOBUS-Kabinensteckdose des Fahrzeugs

②

Doppelseitiges Klebeband und Klettstreifen

Montage

Vorgehensweise

So montieren Sie die CPC-Mehrfachsteckdose:

1. Montieren Sie die CPC-Mehrfachsteckdose in Reichweite der ursprünglichen ISOBUS-Kabinensteckdose. Verwenden Sie bei der Montage das mitgelieferte doppelseitige Klebeband und den Klettstreifen.
2. Stecken Sie den Stecker der CPC-Mehrfachsteckdose in die ISOBUS-Kabinensteckdose Ihres Fahrzeugs.


⇒ Die CPC-Mehrfachsteckdose ist an Ihr Fahrzeug angeschlossen.

Hinweise

Beachten Sie folgende Hinweise bei der Montage und der Verwendung der CPC-Mehrfachsteckdose:

- An jeder der vier CPC-Steckdosen ist ein Maximalstrom von 4 A möglich. Der Maximalstrom hängt von der Gesamtsicherung der ISOBUS-Kabinensteckdose des Fahrzeugs ab.
- Halten Sie die Staubschutzkappen der Steckdosen geschlossen, die Sie nicht verwenden.

Steckerbelegung



Pin-Nr.	Signal	Pin-Nr.	Signal	Pin-Nr.	Signal
1	Relais / ECU_PWR	4	CAN_H_OUT	7	Relais / ECU_PWR
2	CAN_L_OUT	5	CAN_H_IN	8	TBC_RTN
3	CAN_L_IN	6	TBC_PWR	9	ECU_0 V